

**INSTRUCTION MANUAL
OIL PUMP 1:1
INSTRUKTIONSBOK
OLJEPUMP 1:1
0102170, 0102160, 0102207**



Thank you for choosing an Assalub pump.



It is a high-quality Swedish product. Every pump is subjected to comprehensive testing before delivery.

Read the instruction manual carefully to ensure correct use of the pump.

Tack för att ni valde en pump från Assalub.



Pumpen är tillverkad i Sverige och är av hög kvalitet, varje pump genomgår omfattande prov före leverans.

Läs instruktionsboken noggrant så att pumpen används på ett riktigt sätt.



ASSALUB AB

P.O. Box 240

SE-597 26 Åtvidaberg

Sweden

Tel.: +46 120-358 40

Fax.: +46 120-152 11

Email: info@assalub.se

Internet: www.assalub.se

CONTENTS



1. Safety regulations
2. Technical description
3. Assembly and installation
4. Starting up
5. Maintenance and repair
6. Spare parts
7. Guarantees
8. CE-Declaration

INNEHÅLL



1. Säkerhetsföreskrifter
2. Teknisk beskrivning
3. Montering och installation
4. Igångkörning
5. Underhåll och reparation
6. Reservdelar
7. Garantier

1. SAFETY REGULATIONS



- Read the instruction manual carefully before starting the pump.
- These pumps may only be used for the media for which they are intended.
- All components used together with the pumps must be capable of withstanding the pump flows and pressures.
- Do not exceed the maximum air pressure of 145 psi (10 bar). Where there is any danger of the pressure exceeding 145 psi, Safety Valve 0076961 must always be installed in the pump air connection.
- Make sure that the system is not under pressure before dismantling or servicing it.
- Note that leaks or other fine jets of liquid under high pressure can cut the skin. It is especially important to be careful when the pump is used in oil systems where pressures are high.
- Inspect the equipment for wear at regular intervals, paying particular attention to hoses.
- Always use ear protectors when working near compressed air driven machines. The maximum emitted noise level, measured at a distance of 1 m in accordance with SS-ISO 3747, is:
Sound pressure 101 dB(A)
Acoustic power level 109 dB(A) relative to 1 pW

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



- Läs noggrant igenom instruktionsboken före igångkörning
- Pumparna får endast användas för de medier som de är avsedda för.
- Alla komponenter som används tillsammans med pumparna måste klara pumparnas flöden och tryck
- Överskrid inte max lufttryck 10bar. I de fall då trycket befaras överstiga 10 bar skall alltid säkerhetsventil 0076961 monteras i pumpens luftanslutning
- Tillse att systemet är trycklöst före varje form av demontering eller service.
- Observera att läckage eller andra fina vätskestrålar under högt tryck kan skära in i huden. Detta är särskilt viktigt att beakta vid rostskyddsutrustningar och oljesystem vid högt tryck
- Kontrollera utrustningen regelbundet med avseende på förslitning, speciellt slangar.
- Vid arbete i närheten av tryckluft drivna pumpar skall hörselskydd användas. Max emitterat buller, uppmätt på ett avstånd av 1m enligt SS-ISO 3747: machines.
Ljudtryck 101 dB(A)
Ljudeffekt 109 dB(A) ref. 1 pW

2. TECHNICAL DESCRIPTION



GENERAL

The pump consists of a drive section and a pump section. The drive section is an air motor driven by compressed air.

The piston diameter of the air motor is 50 mm. The motor consists of an air cylinder with piston and one reciprocal valve. The valve directs the compressed air alternately to the top or bottom of the piston, thus producing a reciprocating motion of the air motor piston rod.

The air motor is made of light alloy, stainless steel, brass, plastics and chromium-plated steel. It is thus highly resistant to rust caused by water in the compressed air.

The pump section consists of a piston pump. The pumps have plastic pistons with nitrile rubber seals.

The pressure ratio of the pump states the ratio of the incoming air pressure to the media pressure. When the pressure ratio is 1:1, we achieve a pressure of 145 psi (10 bar) when the incoming air pressure is 145 psi (10 bar).

The compressed-air driven pumps are fully automatic. They start automatically when the media valve is opened and when the valve is closed they build up a back-pressure and stop.

2. TEKNISK BESKRIVNING



ALLMÄNT

Pumpen består av en drivanordning och en pumpdel. Drivanordningen utgörs av en tryckluftsdreven luftmotor.

Kolvdiametern på luftmotorn är 50 mm. Luftmotorn består av en luftcylinder med kolv och en ventil. Ventilen har till uppgift att växelvis leda tryckluften till översidan och växelvis till undersidan av kolven. På detta sätt erhålls en fram och återgående rörelse hos luftmotorns pumpstång.

Luftmotorn är tillverkad av aluminium, rostfritt stål, mässing, plast och kromat stål. Detta gör luftmotorn mycket motståndskraftig mot rost som orsakas av vatten i tryckluften.

Pumpdelen utgörs av en kolvpump. Pumparna har plastkolv med tätningar i nitrilgummi.

Pumparnas tryckförhållande anger förhållandet mellan ingående lufttryck och mediatrycket. En pump med tryckförhållandet 1:1 ger således ett mediatryck på 10 bar vid ett lufttryck på 10 bar. Tryckförhållandeangivelsen anger oftast areaförhållandet mellan pumpkolven och luftkolven. Den praktiska tryckförstärkningen kan därför variera något vid olika mottryck beroende på friktion.

De tryckluftsdrivna pumparna är helautomatiska. Då man öppnar ventilen för mediet startar pumpen automatisk och när man stänger ventilen bygger pumparna upp ett tryck och stannar.


MODE OF OPERATION



Air motor

1

2

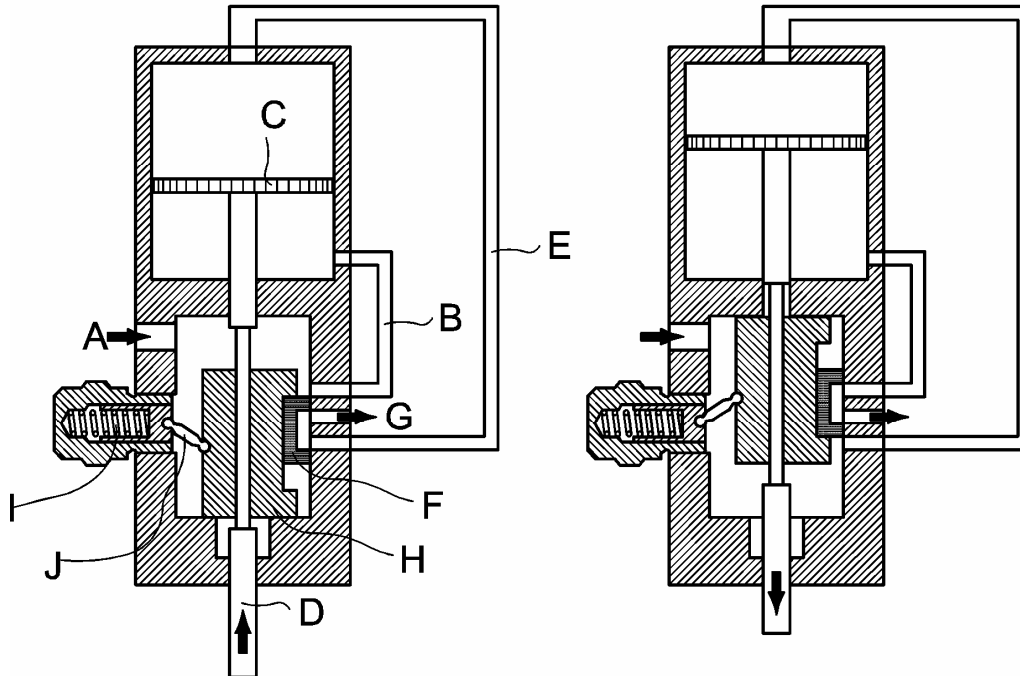

When the piston moves upwards, see Figure 1:

Air enters at arrow A and passes through passage B to the underside of the piston C, driving the piston C and piston rod D upwards. The air above the piston is evacuated through passage E, past the valve slide F and out at arrow G.

The piston approaches top dead centre and the piston rod D makes contact with the slide driver H. When the slide driver H passes its mid position, the spring I and rocker J snap it over to its upper position, see Figure 2.

The incoming air is now led via passage E to the upper side of the piston C, driving it and the piston rod D downwards. The air under the piston C is evacuated through passage B, past the valve slide F and out at arrow G.

The piston approaches bottom dead centre and the piston rod D makes contact with the slide driver H. When the slide driver H passes its centre position, the spring I and rocker J snap it over to its lower position.


The air motor then repeats this cycle to produce a reciprocating motion, driven by compressed air.

FUNKTION



Luftmotor
1

2

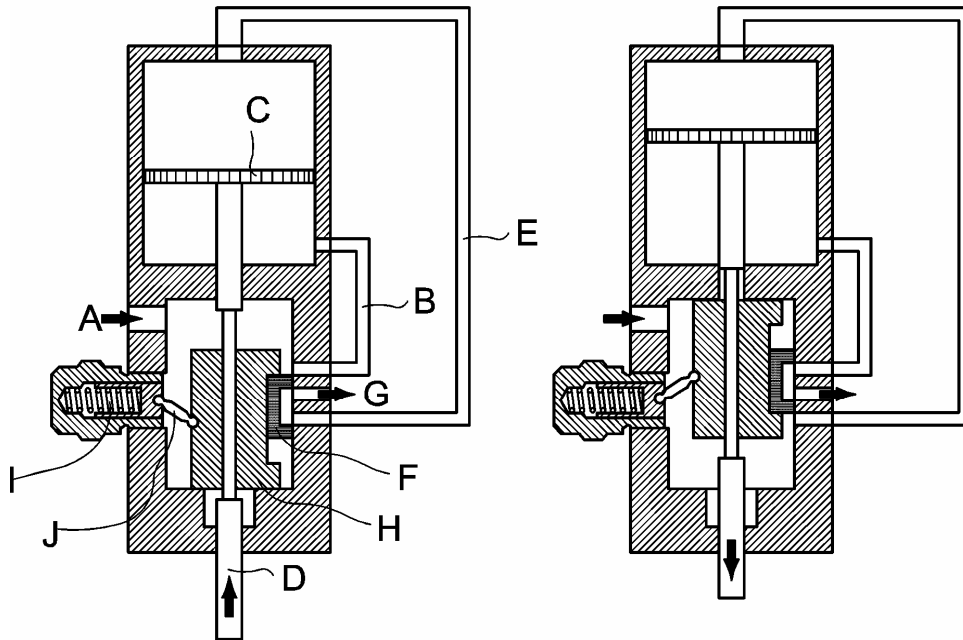

Då kolven rör sig uppåt, se bild 1:

Luften strömmar in vid pilen A och vidare genom kanalen B till undersidan av kolven C. Kolven C och kolvstången D rör sig därmed uppåt. Luften ovanför kolven C evakueras ut genom kanalen E och vidare förbi ventilsliden F och ut vid pilen G.


Kolven närmar sig sitt övre vändläge och kolvstången D träffar slidföraren H. När slidföraren flyttats förbi sitt mittläge, snäpper fjädern I och vippan J snabbt över slidföraren H till sitt övre läge, se fig. 2.

Den inkommande luften leds nu via kanalen E till översidan av kolven C. Kolven C och kolvstången D rör sig därmed nedåt. Luften nedanför kolven C evakueras ut genom kanalen B och vidare förbi ventilsliden F och ut vid pilen G.

Kolven närmar sig sitt nedre vändläge och kolvstången D träffar slidföraren H. När slidföraren flyttats förbi sitt mittläge, snäpper fjädern I och vippan J snabbt över slidföraren H till sitt nedre läge.

Luftmotorn fortsätter därefter på samma sätt att med hjälp av tryckluft utföra en fram- och återgående rörelse.

Pump part

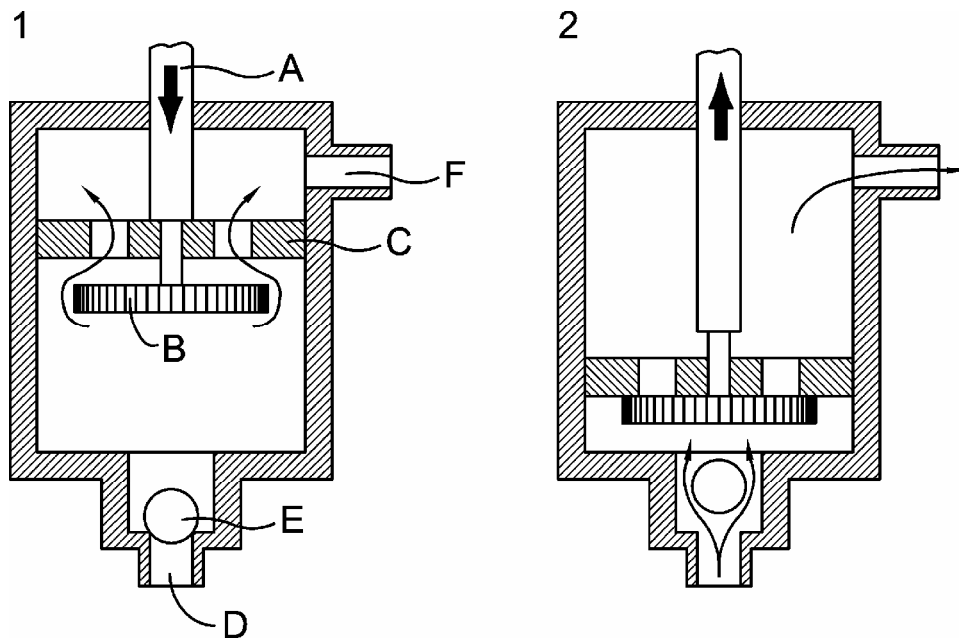


Piston descending, Figure 1:

When the piston rod A and its valve plate B move downwards the passage through the piston C opens. The fluid under the piston is forced up above the piston. It is prevented by the ball E from escaping through the inlet D. Very little fluid if any is pumped out through the outlet F.

Piston ascending, Figure 2:

The piston rod A and its valve plate B close the passage through the piston C. The fluid above the piston is forced out through the outlet F. The ball E opens the inlet D and new fluid enters under the piston C.

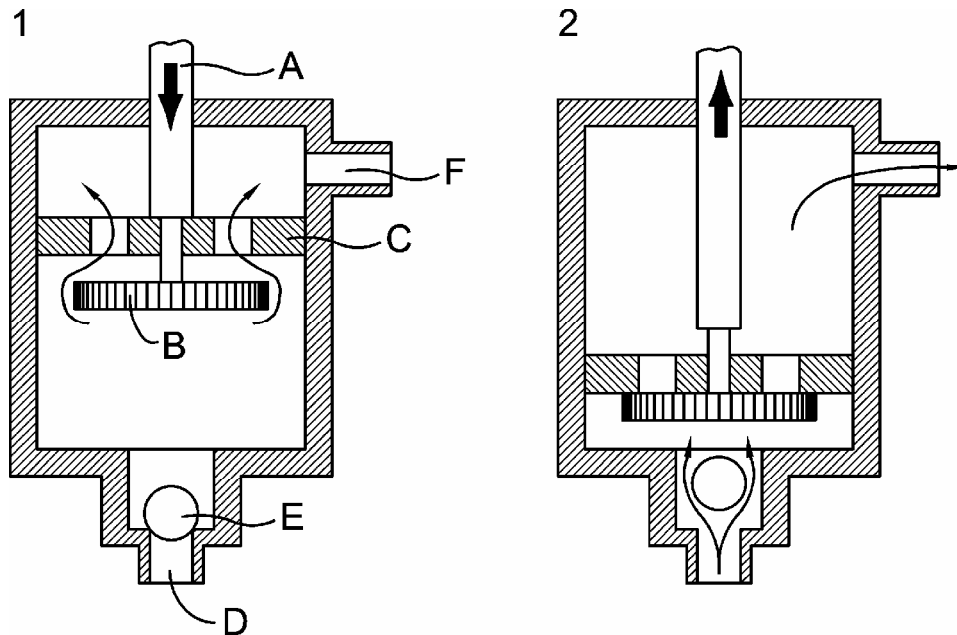

Nedåtgående kolv, bild 1:

Då kolvstången A och dess ventilbricka B rör sig nedåt öppnas passagen genom kolven C. Vätskan under kolven trycks upp ovanför kolven. Vätskan hindras att passera ut genom inloppet D av kulan E. Ingen eller mycket lite vätska pumpas ut genom utloppet F.

Uppåtgående kolv, bild 2

Kolvstången A och dess ventilbricka B stänger passagen genom kolven C. Vätskan ovanför kolven C trycks ut genom utloppet F. Kulan E öppnar inlopp D och ny vätska fylls på under kolven C.

3. ASSEMBLY AND INSTALLATION



PIPES AND CONNECTIONS – GENERAL

- Make sure when unpacking that no items are missing from the delivery.
- Before assembling, make sure that all pipes and hoses are clean inside. Look especially for foreign particles due to heating and bending of pipes.
- Shear-ring connections are recommended for the pipe system.
- Avoid loose suspension of pipes with hanging supports and loops. Because of the pressure surges to which they may be subjected, the pipes should be clamped with STAUFF clamps or similar.
- Connections and unions which are not sealed with gaskets, O-rings or conical seals must be sealed as follows:
Compressed air: Thread tape or liquid thread sealant, according to maker's recommendations.
Oil: Liquid thread sealant, according to maker's recommendations.
Never use flax fibre for sealing oil and grease pipes. Pieces may break off and contaminate the oil.
- When selecting pipe diameter, account must be taken of number of bends, number of branches, number of connections, viscosity and temperature. Assalub will be pleased to assist you in calculating pipe sizes for specific installations.

3. MONTERING OCH INSTALLATION



ALLMÄNT RÖR OCH KOPPLINGAR

- Kontrollera vid upppackning att alla artiklar finns med i leveransen.
- Kontrollera före montering att rör och slangar är rena invändigt. Var särskilt uppmärksam på föroreningar orsakade av uppvärmning och böckning av rör.
- Vid uppbyggnad av rörsystem rekommenderas skärningskopplingar.
- Lös upphängning av rör med s.k. pendlar och pendelöglor skall undvikas. Rören bör på grund av de tryckstötter som kan uppstå klamras med STAUFF-klammer eller motsvarande.
- Kopplingar och förskruvningar som ej är avtätade med packningar, o-ringar eller kontätningar skall avtätas på följande vis:
Tryckluft: Gängtape alt. flytande gängtätning, enl. tillverkarens rekommendationer.
Olja: Flytande gängtätning, enl. tillverkarens rekommendationer.

Använd **aldrig** lin vid tätning av olje och fettrör. Lin kan lossna och förorena oljan
- Vid val av rördimension måste hänsyn tas till antal rörböjar, antal förgreningar, antal kopplingar, viskositet och temperatur. Assalub står gärna till tjänst för beräkning av rördimension för specifika anläggningar.

4. STARTING UP



PUMP

- The pump may be damaged if it runs dry. For this reason it should be started up carefully, with low air pressure. When it has started to pump the medium the air pressure can be gradually be increased.
- Check hoses and connections for leaks.
- The equipment is then ready for use.

4. IGÅNGKÖRNING



PUMP

- Pumpen kan skadas om den pumpar torrt. Därför skall pumpen startas försiktigt vid ett lågt lufttryck. När pumpen har börjat mata ut olja kan lufttrycket höjas succesivt.
- Kontrollera att inga slangar eller kopplingar läcker.
- Nu är utrustningen klar att användas.

5. MAINTENANCE AND REPAIR



PREVENTIVE MAINTENANCE

- Inspect the equipment regularly for leaks.
- If an oil-mist lubricator is fitted, make sure that it is filled with oil.
- If a water separator is fitted, empty it.

CORRECTIVE MAINTENANCE TROUBLE-SHOOTING

Problem	Action
Pump does not start	Check air supply Check that outlet is not blocked Check that the slide driver has not stopped in a middle position. Check the air motor, see Repair section
Pump starts but output is insufficient or Pump does not stop although outlet is closed	Check that air pressure is not too low Check that pump is not sucking air Check that air filter is not clogged with dirt or ice. Inspect the pump section and make sure there are no foreign objects in pump valves, see Repair section Dismantle the pump section and make sure that seals and valves are intact, see Repair section
Air escapes from the air motor when the pump has stopped under pressure.	Dismantle the air motor and inspect gaskets and seals, see Repair section.

CORRECTIVE MAINTENANCE REPAIR



General

- Before performing any service operation, always shut off the air supply and release the pressure of the medium, i.e. let oil out so that the pressure decreases.
- Be careful not to damage any parts when dismantling. Shafts which do not have key flats must never be removed with a pipe wrench, slip joint pliers or the like. The easiest way to remove them is to grip the part in a vice with aluminium or copper jaws, clamp the shaft in a hand-drill chuck and then turn the chuck by hand.
- Be careful when fitting O-rings and seals. Always lubricate them with oil or grease before fitting. They must never be threaded over sharp edges when being fitted and must be protected by some form of sleeve in such cases.
- Lubricate all moving parts.
- Be on the lookout for the following when trouble-shooting...
 - Dirt in valves
 - Dirt in ball seats
 - Damaged O-rings, seals and gaskets
 - Scratches in sealing surfaces

Disassembly

- Unscrew the valve housing
- Unscrew the pump cylinder
- Remove the air pipe 0122184, and then unscrew the cylinder head and air cylinder.
- Then dismantle the two retainers 0122182 with sleeves, springs and rockers. NOTE When fitting the retainers, cover 0122104 must be opened to permit correct installation of the rockers.
- Unscrew the cover 0122104
- Unscrew the two nuts that hold the air piston and pump piston and remove the pistons.
- Unscrew the pump rod from the piston rod and unscrew the driver from the piston rod.
- Remove liner, seal retainer, slide and slide plate.

Assembly



- Screw pump rod, piston rod, driver and slide driver together. Lock the screw joint with strong thread locking compound. Then install the parts in the pump as a single unit before fitting seal retainers and liner.
- Assemble the pump in the reverse order to disassembly. Lock the nuts that hold the pistons and the screws that hold the slide retainer with locking fluid.

5. UNDERHÅLL OCH REPARATIONER



FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

- Kontrollera regelbundet utrustningen med avseende på läckage.
- Tillsä se att eventuell dimsmörjare är fylld.
- Töm eventuell vattenavskiljare

AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL FELSÖKNING

Problem	Åtgärd
Pumpen startar inte.	Kontrollera lufttillförseln Kontrollera att utloppet ej är blockerat Kontrollera så att slidföraren ej har fastnat i mittenläge. Undersök luftmotorn, se avsnitt <i>Reparation</i>
Pumpen startar men ger för liten mängd. eller Pumpen stannar inte trots att utloppet är stängt.	Kontrollera att lufttrycket inte är för lågt. Kontrollera att pumpen inte suger luft. Kontrollera att luftfiltret ej är igensatt av smuts eller is. Undersök pumpdelen och kontrollera att inga främmande föremål sitter i pumpens ventiler, se avsnitt <i>Reparation</i> Demontera pumpdelen och kontrollera att tätningar och ventiler är hela, se avsnitt <i>Reparation</i>
Luftmotorn blåser luft, när den stannat mot tryck.	Demontera luftmotorn och undersök packningar och tätningar, se avsnitt <i>Reparation</i>



Allmänt

- Stäng alltid av lufttillförseln och avlasta medietrycket, dvs. släpp ut oljan så att trycket sjunker, före varje form av servicearbete.
- Var försiktig vid demonteringen så att inga detaljer skadas. Axlarna som saknar nyckelgrepp får aldrig lossas med rörtång, polygrip eller dylikt. Axlarna lossas enklast om den ena detaljen spänns fast i ett skruvstycke med aluminium eller kopparbackar och axeln spänns fast i chucken till en handbormaskin, chucken vrids därefter för hand.
- Var försiktig vid montering av o-ringar och tätningssringar. Smörj alltid o-ringar och tätningssringar med olja eller fett före montering. O-ringar och tätningssringar får aldrig träs över skarpa kanter vid montering, tätningen skall vid sådana tillfällen skyddas med någon form av hylsa.
- Smörj samtliga rörliga delar.
- Vid felsökning bör man vara uppmärksam på följande ...
 - Föroreningar i ventiler
 - Förslitningar i kulsäten
 - Skador på o-ringar, tätningssringar och packningar
 - Repor i tätningssytor

Demontering

- Skruva bort ventilhuset
- Skruva bort pumpcylindern
- Avlägsna luftröret 0122184, skruva därefter bort cylinderlocket och luftcylindern.
- Demontera därefter de båda hållarna 0122182 med hylsor, fjädrar och vippor. OBS Vid montering av hållarna måste locket 0122104 öppnas för att vipporna ska kunna monteras korrekt.
- Skruva bort locket 0122104
- Skruva bort de båda muttrarna som håller luftkolven respektive pumpkolven och tag bort kolvarna.
- Skruva isär pumpstången och kolvstången skruva även bort medbringaren från kolvstången.
- Tag bort foder, tätningshållare, slid och slidplatta.

Montering



- Skruva ihop pumpstång, kolstång, medbringare och slidförare. Lås skruvförbandet med stark gänglåsning. Detaljerna monteras sedan in i pumpen som en enhet innan tätningshållare och foder monteras.
- Montera ihop pumpen i omvänd ordning mot demonteringen, lås muttrarna som håller kolvarna och skruvarna som håller slidhållaren med låsvätska.

6. SPARE PARTS




Art. No. 0102170, 0102160 & 0102207

Art. No.	Designation	Qty	Art. No.	Designation	Qty
0002425 *Δ	O-ring	2	0122214	Valve disk	1
0102074	Drum bung fitting	1	0122215	Ring	1
0102161	Suction pipe	1	0122369	Pump rod	1
0122104	Cover	1	900 219 *Δ	O-ring	1
0122120	Valve plate	1	900 250 *Δ	O-ring	1
0122121 Δ	Slide	1	900 251 *Δ	O-ring	4
0122122	Slide retainer	1	900 721	Ball	1
0122134	Spring	1	901 098	Spring	2
0122170	Cylinder head	1	901 100	Filter	1
0122171	Cylinder	2	901 152 *Δ	Loctite 5203	1
0122172	Liner	1	902 475 *Δ	O-ring	1
0122173	Piston sleeve	1	902 880 *Δ	O-ring	1
0122174	Washer	2	902 881 *Δ	Seal ring	2
0122175	Slide driver	1	902 882 Δ	Piston	1
0122179	Sleeve	2	902 883 *Δ	Seal ring	1
0122181	Rocker	2	903 544	Screw	2
0122182	Holder	2	903 667	Nut	2
0122184	Pipe	1	903 757	Washer	1
0122202	Seal retainer	1	903 840	Circlip	1
0122204	Valve housing	1	903 844 Δ	Circlip	1
0122205	Washer	1	903 845	Circlip	1
0122207	Piston	1	904 066	Elbow coupling	2
0122208	Housing	1	907 032 Δ	Screw	1

* included in gasket kit Art. No. 0102198

Δ included in repair kit Art. No. 0102197

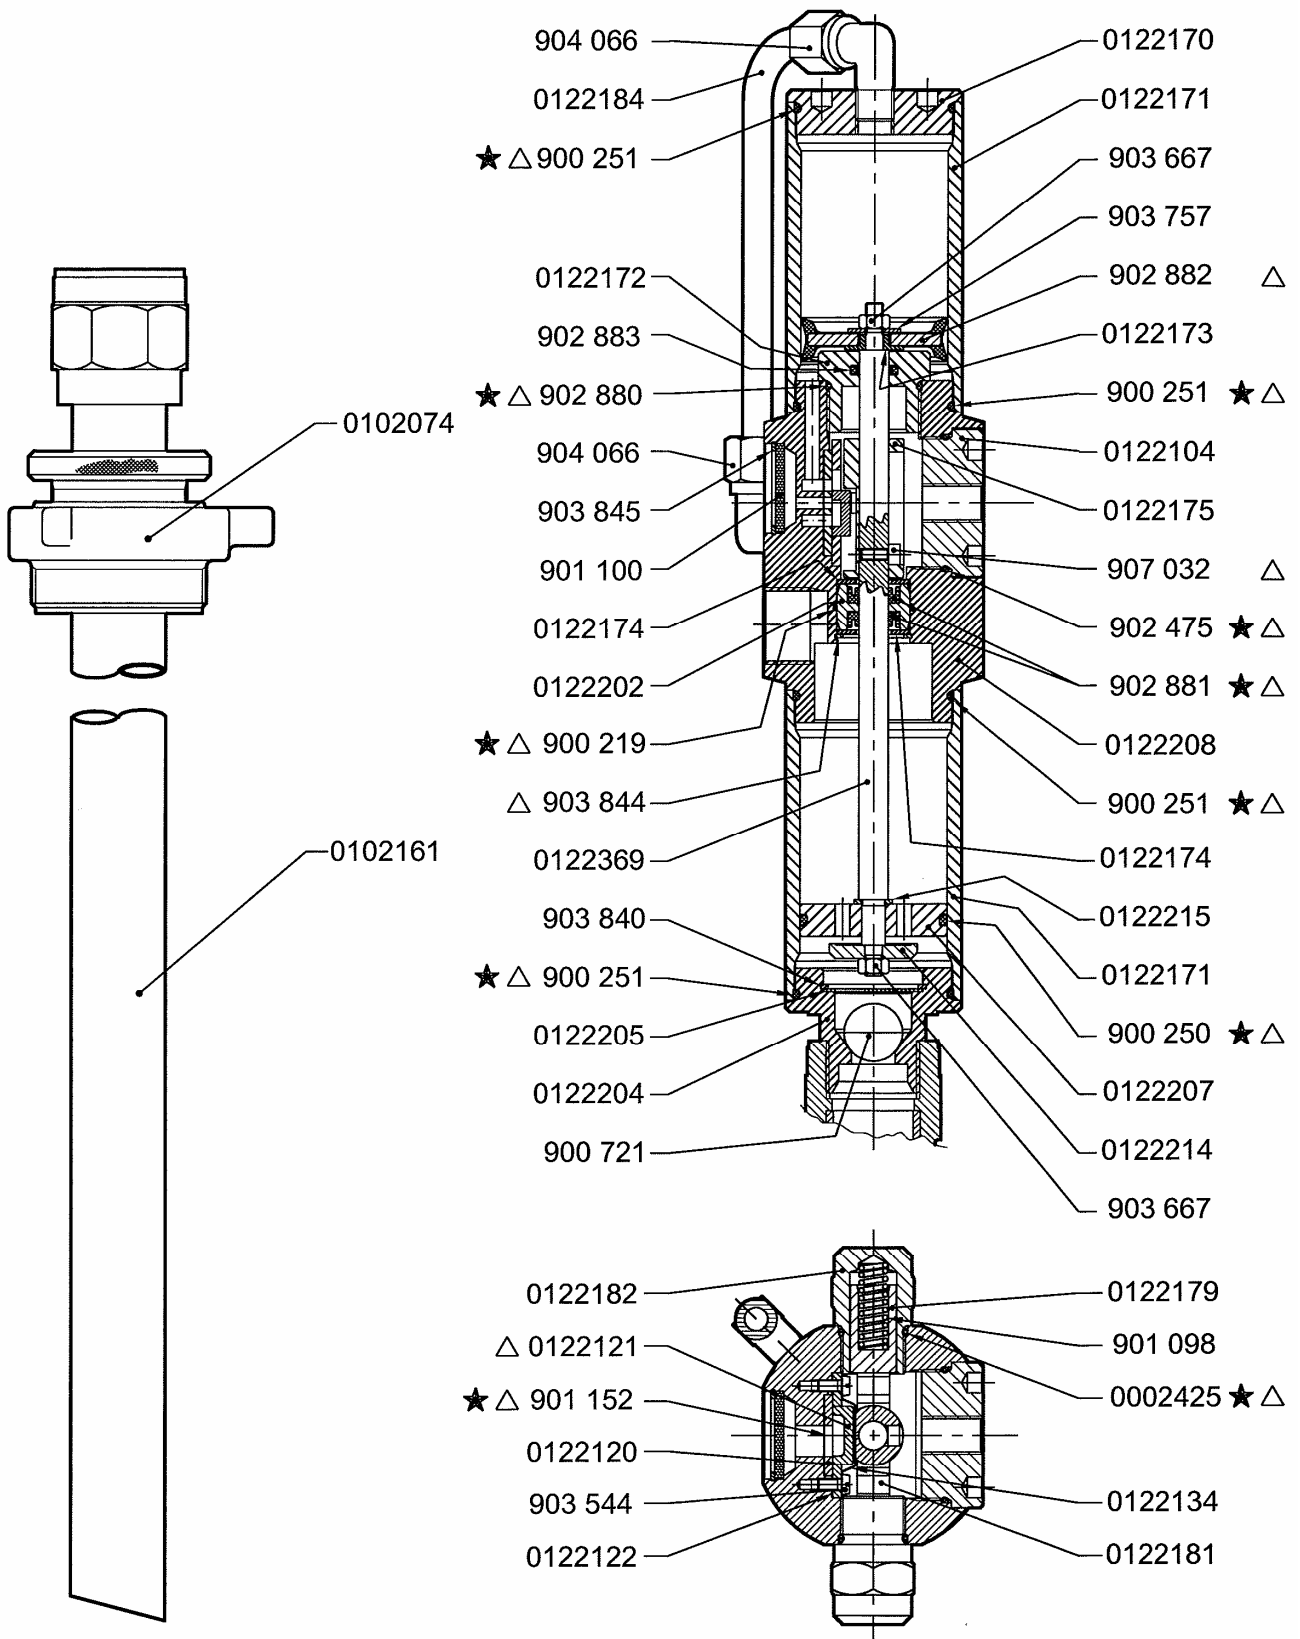

6. RESERVDELAR




Art.nr. 0102170, 0102160 & 0102207

Art. nr.	Benämning	Antal	Art. nr.	Benämning	Antal
0002425 *Δ	O-ring	2	0122214	Ventilbricka	1
0102074	Fatförskruvning	1	0122215	Ring	1
0102161	Sugrör	1	0122369	Pumpstång	1
0122104	Lock	1	900 219 *Δ	O-ring	1
0122120	Ventilplatta	1	900 250 *Δ	O-ring	1
0122121 Δ	Slid	1	900 251 *Δ	O-ring	4
0122122	Slidhållare	1	900 721	Kula	1
0122134	Fjäder	1	901 098	Fjäder	2
0122170	Cylinderlock	1	901 100	Filter	1
0122171	Cylinder	2	901 152 *Δ	Loctite 5203	1
0122172	Foder	1	902 475 *Δ	O-ring	1
0122173	Kolvhylsa	1	902 880 *Δ	O-ring	1
0122174	Bricka	2	902 881 *Δ	Tättningsring	2
0122175	Slidförare	1	902 882 Δ	Kolv	1
0122179	Hylsa	2	902 883 *Δ	Tättningsring	1
0122181	Vippa	2	903 544	Skruv	2
0122182	Hållare	2	903 667	Mutter	2
0122184	Rör	1	903 757	Bricka	1
0122202	Tättningshållare	1	903 840	Spårring	1
0122204	Ventilhus	1	903 844 Δ	Spårring	1
0122205	Bricka	1	903 845	Spårring	1
0122207	Kolv	1	904 066	Vinkelkoppling	2
0122208	Hus	1	907 032 Δ	Skruv	1

* ingår i packningssats art.nr. 0102198

Δ ingår i reparationssett art.nr. 0102197

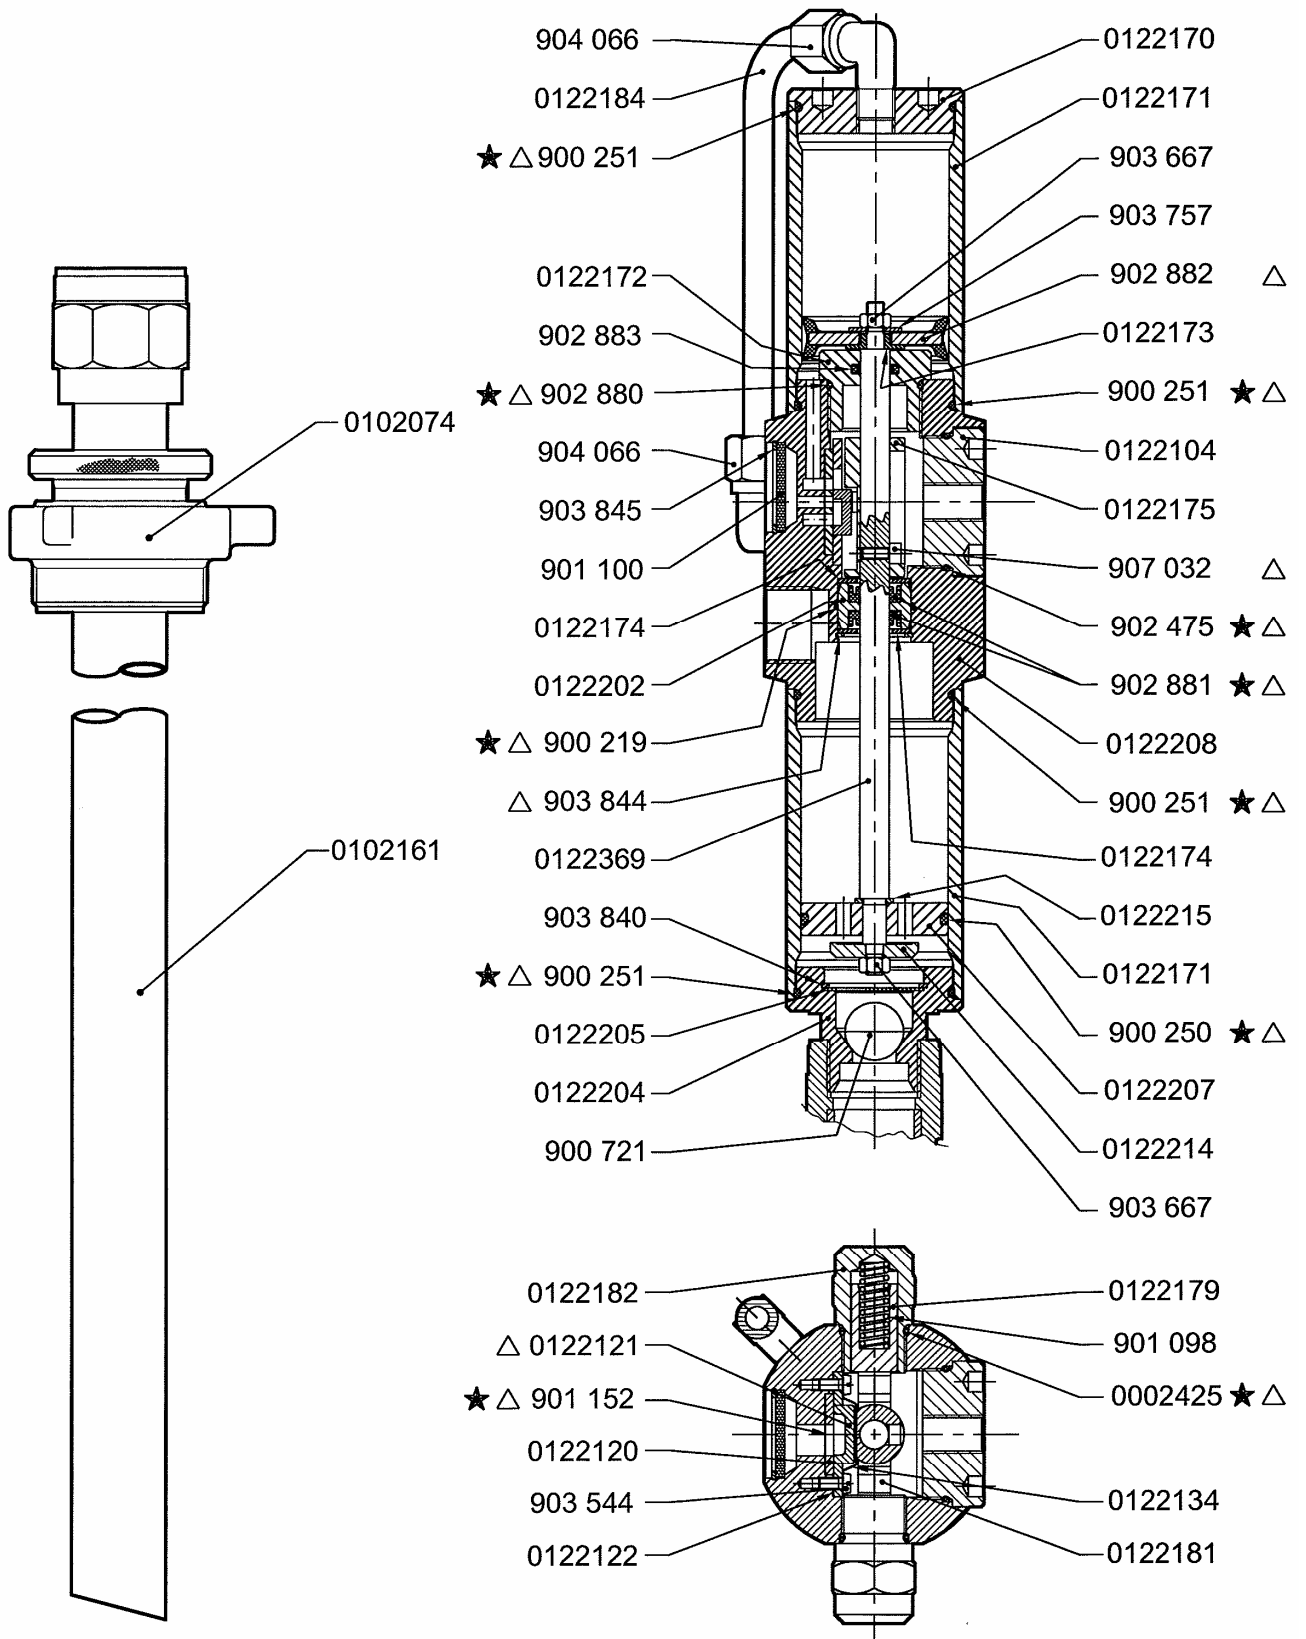

7. GUARANTEES



Correct assembly and installation in accordance with the instructions ensures safe and reliable operation.

It is important that the personnel who use the equipment carefully read the instructions in detail.

We can accept no responsibility for faults that occur due to negligence in following the instructions. Unless otherwise agreed, the customer has not the right to disassemble the pump during the guarantee period. If he does disassemble it, the guarantee ceases to apply.

ASSALUB AB guarantees new pumps for 12 months. For replacement pumps the guarantee time is 6 months.

The guarantee covers only defects that occur during correct use of the equipment and excludes defects caused by external damage, incorrect assembly, lack of maintenance or any other cause not related to material or defects in manufacture. Products in which the buyer has fitted parts of other make are excluded.

ASSALUB AB can in no case be held responsible for indirect damage or losses such as shut-downs, labour costs, lost income, penalties for delays, etc. Guarantee claims can be made for products or parts where there is clearly a defect in manufacture or material. Any faulty component or part should be returned by the buyer to Assalub AB or Assalub AB's agent for replacement. Defects due to faulty installation are the responsibility of the company which has made the installation.

7. GARANTIER



En korrekt montering och installation enligt instruktionerna garanterar en säker användning och tillförlitlig funktion.

Det är viktigt att personal som handhar utrustningen noga läser igenom instruktionerna i detalj.

Vi kan inte ställas till svars för fel som uppstått på grund av försumlighet i att följa instruktionerna. Om ej separat överenskommelse nåtts, äger kund ej rätt att demontera pumpen under garantitiden, om så är fallet upphör garantin att gälla.

För nya pumpar lämnar ASSALUB AB 12 månaders garanti. För utbytespumpar 6 månader. Garantiåtagandet avser endast fel som visar sig vid riktig användning av utrustningen och omfattar inte fel förorsakade av yttre åverkan, oriktig montering, bristande underhåll, eller varje annan orsak, ej hänförlig till material eller fabriktionsfel. Från garantiåtagande undantas komponenter, i vilka löparen låtit inmontera ersättningsdetaljer av främmande fabrikat.

ASSALUB AB ansvar icke i något fall för indirekt skada eller förlust såsom driftavbrott, nedlagda arbetskostnader, förlorade arbetsinkomster, förseningsviten eller liknande. Garantianspråk kan ställas på komponenter eller delar där det uppenbarligen föreligger fabriktions eller materialfel. Felaktig komponent eller del skall av köparen returneras till ASSALUB AB eller ASSALUB AB's återförsäljare för utbyte. För felaktighet som kan hänföras till felaktig montering, svarar det företag som utfört installationen.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Assalub AB,
Prästängsvägen 15, SE-597 30 Åtvidaberg, Sweden,
declare that the:

OIL PUMP

Type 1:1

Art. No. 0102170, 0102160 and 0102207

is designed and manufactured in accordance with
EUROPEAN MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EG

Åtvidaberg, December 11, 2009

Kim Funck
Managing Director

Niklas Rehn
Responsible for Technical File



ASSALUB AB

P.O. Box 240
SE-597 26 Åtvidaberg
Sweden

Tel.:+46 120-358 40
Fax.:+46 120-152 11
Email: info@assalub.se
Internet: www.assalub.se